


EA124KS-54 スプリンクラー 取扱説明書

(アメリカ)

この度は当製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

<各部の名称>

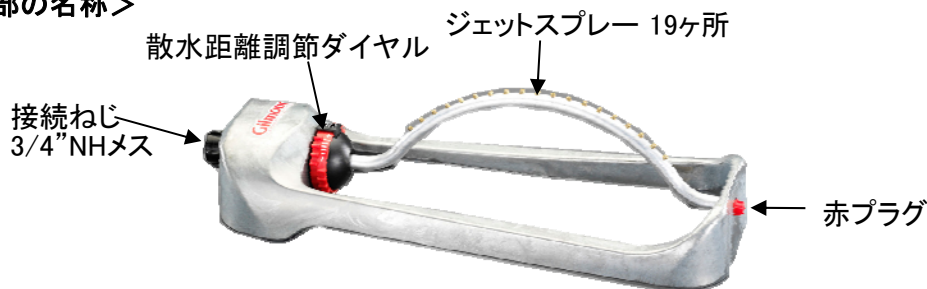

<仕様>

- サイズ…全長:522mm、幅:17.7mm
- 散水範囲…539m²(直径約φ26m)
- 接続ねじ…3/4"NHメス
- 重量…1.2kg
- 作動水圧…413kPa(60psi)
- 材質…ダイカストメタル
- ジェットスプレー箇所…19ヶ所
- 散水距離を調節出来ます。

<散水距離の調節方法>



ダイヤルを回して散水距離を
調節します。
(+～-での調節)

<メンテナンス>

密閉された水力モーターはメンテナンスの必要はありませんが、以下のことを行って下さい。

- 定期的に接続ねじ部にあるフィルターを取り外してすすぎ洗いをし綺麗にして下さい。
- スプレーチューブの端にある赤プラグを取り外し、外側から優しく水を注ぎ込んで赤プラグの先端でスプレージェットを掃除して下さい。
- 作業後は排水を行い、特に寒い季節・時期においては入念に排水して下さい。
凍結してしまうと本体が破損する恐れがあります。
- スプレーチューブを手で左右に回さないで下さい。
水力モーターが破損する恐れがあります。

赤プラグ



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929